


Интерфейс административного считывателя SCM-ADM2.

Схема подключения.

Подключение интерфейса Wiegand26.

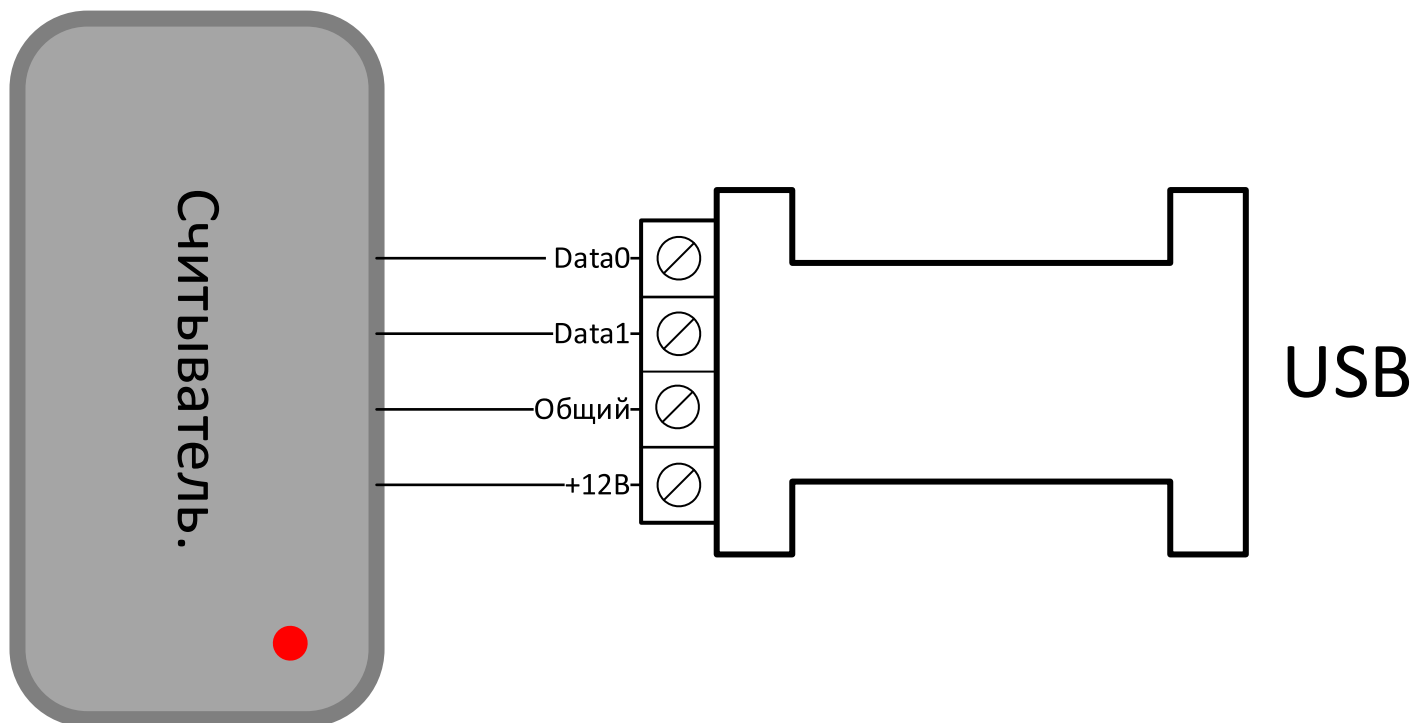

Подключение интерфейса TouchMemory.

